

Aprendizaje remoto

Screen Mirroring: conexión, visualización, adquisición de datos

Conexión a dispositivos finales adicionales, 3 posibilidades

Conexión WLAN



Conexión LAN directa



Integración en la red propia del cliente




Pantalla táctil con PLC integrado

Memoria interna o memoria USB para los valores medidos

Enrutador WLAN integrado en el equipo de ensayo

Equipo GUNT con enrutador WLAN integrado


Visualización de la interfaz de usuario

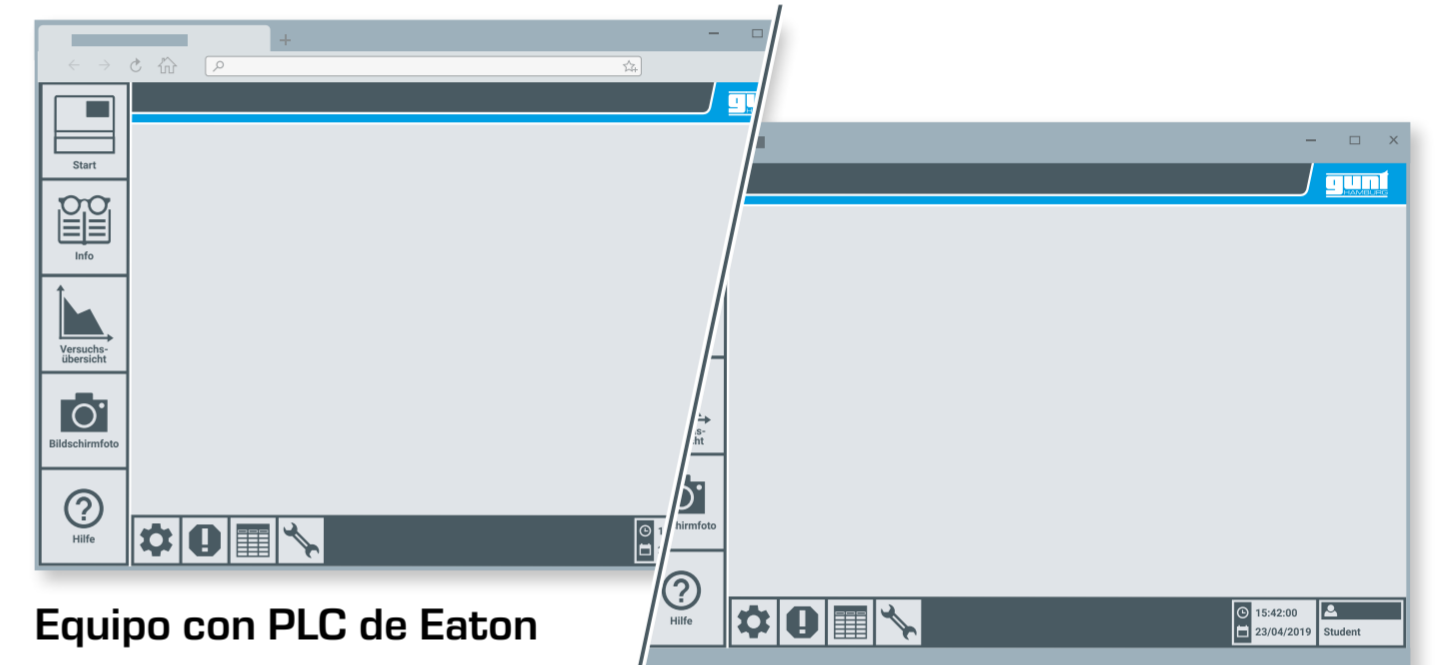

Equipo con PLC de Eaton a través de un navegador web con hasta 5 dispositivos finales adicionales

Equipo con PLC de Weintek a través del cMT Viewer instalado con hasta 10 dispositivos finales adicionales

Transferir los valores medidos

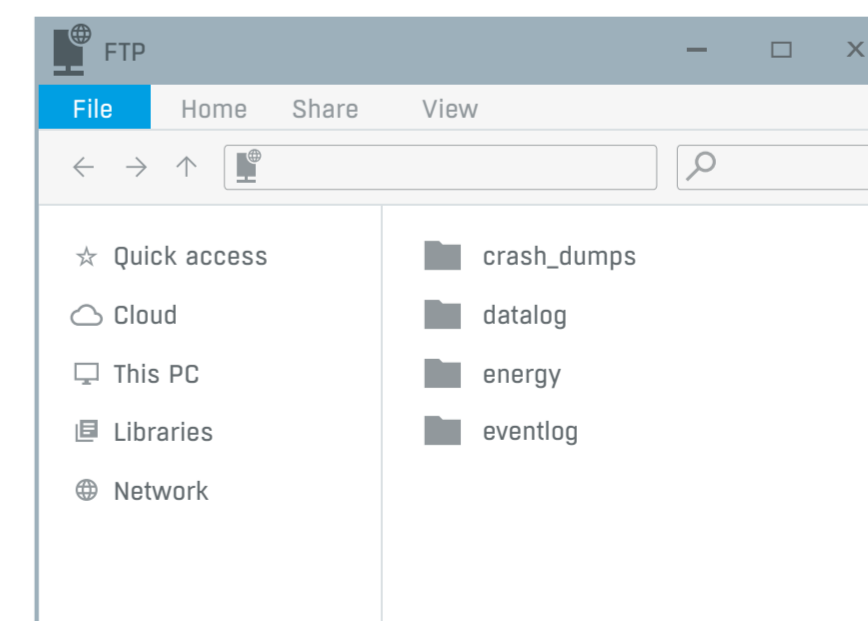

Con la dirección IP del equipo de ensayo, se puede acceder a los valores registrados durante el ensayo. Los valores son almacenados internamente o en una memoria USB y se puede acceder a ellos a través del servidor FTP